





Handleiding kanteltafel Manual rocking table ref. CB-RT1

Te gebruiken in combinatie met Coplate F2 en
Wahoo Kickr (Power V5) & Climb of
Wahoo Kickr Core & Climb

To be used in combination with Coplate F2 and
Wahoo Kickr & Climb or
Wahoo Kickr Core & Climb

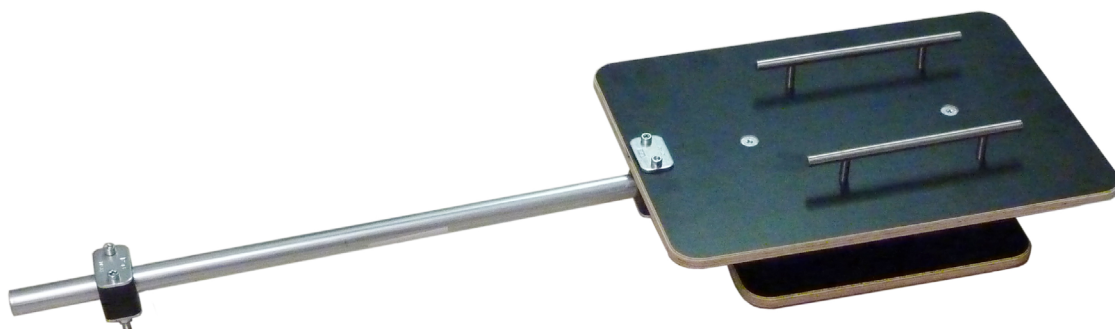

Benodigd gereedschap
Tools required



5 mm



SW 10 - 13


















PZ

De informatie en gegevens in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Geen enkel deel van deze handleiding mag worden vervaelvoudigd in enige vorm of op enige wijze zonder de schriftelijke toestemming van de BIKEACCES.
The information and data given in this user manual can be changed without prior notice.
No part of this manual may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the BIKEACCES 17-09-2019

Inhoud ref. CB-RT1

Contents ref. CB-RT1



Aantal Qty.	Ref	Omschrijving Description	Afbeelding Picture
4x	14027	Flensmoer / Flange nut M6	
2x	140022	Beugel / Clamp Ø22	
2x	14013	Vulstuk / Spacer i.d. 8mm, H=25mm	
1x	14030	Waterpas / Bubble level	
2x	14014	Rubber / Rubber M8 Ø40 H=30mm	
2x	140661-20	Bolkopflensbout M8x20	
1x	14044	Buis / Tube Ø22 L=63 cm	
4x	14056	Stalen plaat / Steel plate	
2x	140036	Steun / Support 10x128mm	
4x	140036-20	Schroef / Screw M4x20	
1x	140032-B12	Multiplex plaat / Ply wood plate 27x27x1,2 cm	
1x	140033-B12	Multiplex plaat / Ply wood plate 29x41x1,2 cm	
4x	14016-1205	Zelfklevend voet / Adhasive foot Ø12mm, hoog 5 mm	
4x	140660	Inbusbout / socket screw M6 L=60	
2x	14006	Inbuschroef / Screw M8x40	

CB-RT1 onderplaat


Plaats zelfklevende voetjes

CB-RT1 bottom plate

Position adhesive feet

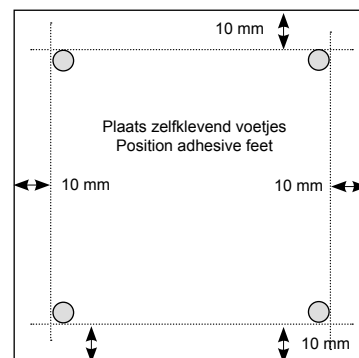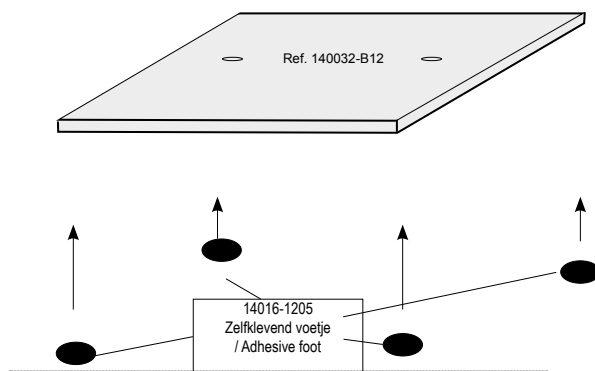

Montage Assembling

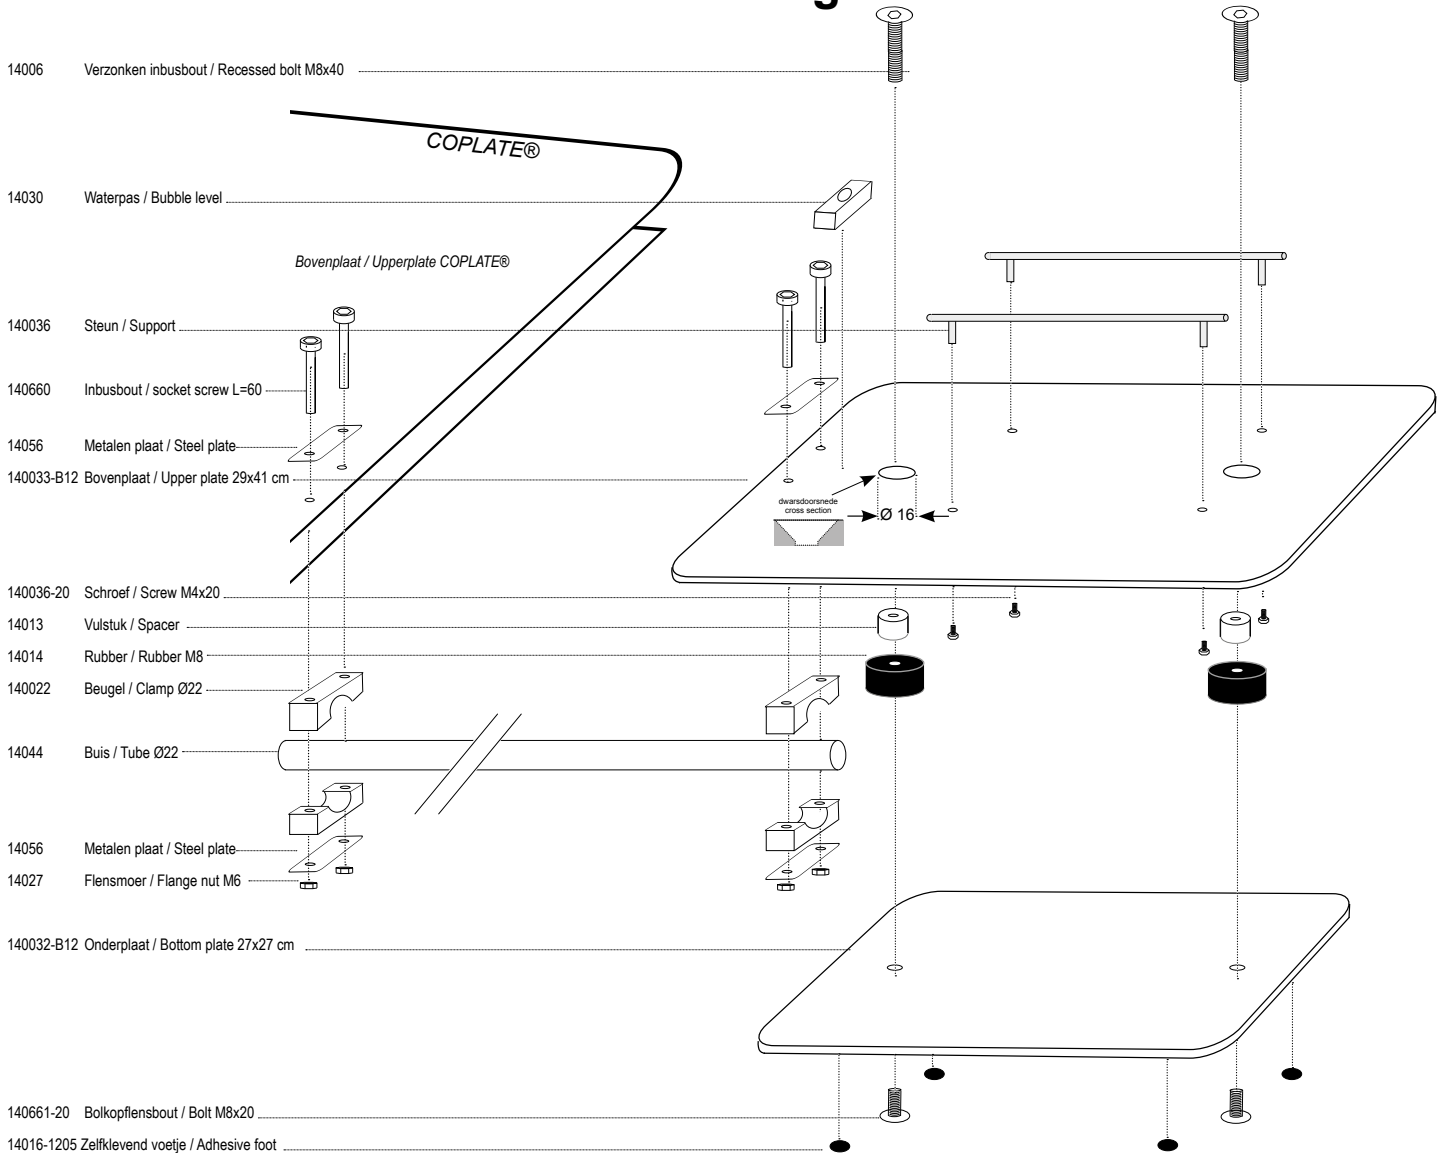

Volgorde assemblage kantelafel:

- 1) Monteer de twee steunen 140036 met schroeven 143006-25 op de bovenplaat 140033-B12 (bovenzijde is met twee verzonken gaten Ø 16 mm).
- 2) Monteer verzonken inbusbouten 14006 samen met vulstuk 14013, rubber 14014 en bolkopflenskantbout 140661-20
Opmerking: Tijdens het aandraaien van de inbusbouten 14006 kan tegen het einde enige weerstand optreden, iets meer kracht zetten tot een klik hoorbaar is, daarna verder vast zetten.
- 3) Monteer beugels 140022, inbusbouten 140660, ringen 14004, metalen plaatjes 14056 en flensmoeren 14027 op de bovenplaat 140033-B12, zet de moeren **NIET** volledig vast.
- 4) Plak de zelfklevende voetjes 14016-1205 op de onderzijde van de onderplaat 140032-B12.
- 5) Monteer beugels 140022, inbusbouten 140660, ringen 14004, metalen plaatjes 14056 en flensmoeren 14027 op de COPLATE®, zet de moeren **NIET** volledig vast.
- 6) Plaats de buis 14044 in de beugels 140022.
- 7) Positioneer de kantelafel, zie stap 3 op pag. 4.
- 8) Volg de montageschappen 1 t/m 4 op pag. 4 en zet alle inbusbouten 140660 volledig vast.


Sequence assembly rocker table:

- 1) Mount the two supports 140036 with screws 143006-15 on the upper plate 140033-B12 (upper side shows two recessed holes Ø 16 mm)
- 2) Mount recessed bolts 14006 together with spacer 14013, rubber 14014 en bolt 140661-20
Note: While tightening the recessed bolts 14006, there may be some resistance towards the end, use a little more force until a click is heard, then tighten complete.
- 3) Mount clamps 140022, socket screws 140660 rings 14004, metal plates 14056 and flange nuts 14027 on the upper plate 140033-B12, **DO NOT** tighten fully the screws.
- 4) Put the adhesive feet 14016-1205 on the under side of the bottom plate 140032-B12.
- 5) Mount clamps 140022, socket screws 140660, rings 14004, metal plates 14056 and flange nuts 14027 on the COPLATE®, **DO NOT** tighten fully the screws.
- 6) Put the tube 14044 in the clamps 140022.
- 7) Position the rocker table, see step 3 on page. 4.
- 8) Follow the steps 1 up to 4 on pag. 4 and tighten fully all the socket screws 140660.

Montage kanteltafel CB-RT1 - Mounting rocker table CB-RT1


1

Wahoo Kickr of/or
Wahoo Kickr Core

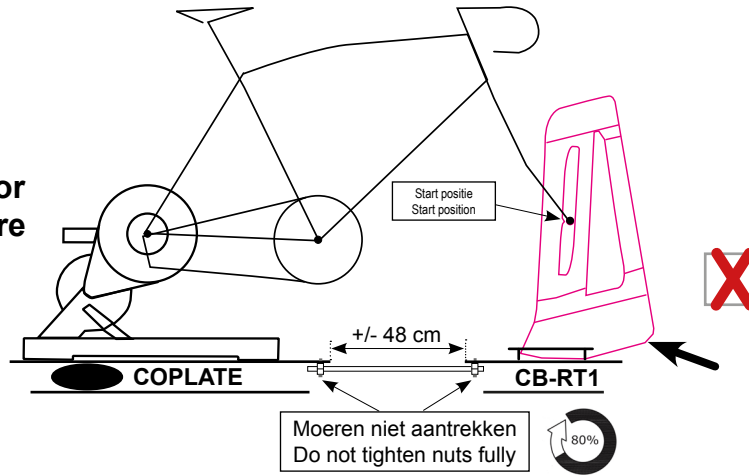

2


Wahoo Kickr of/or
Wahoo Kickr Core

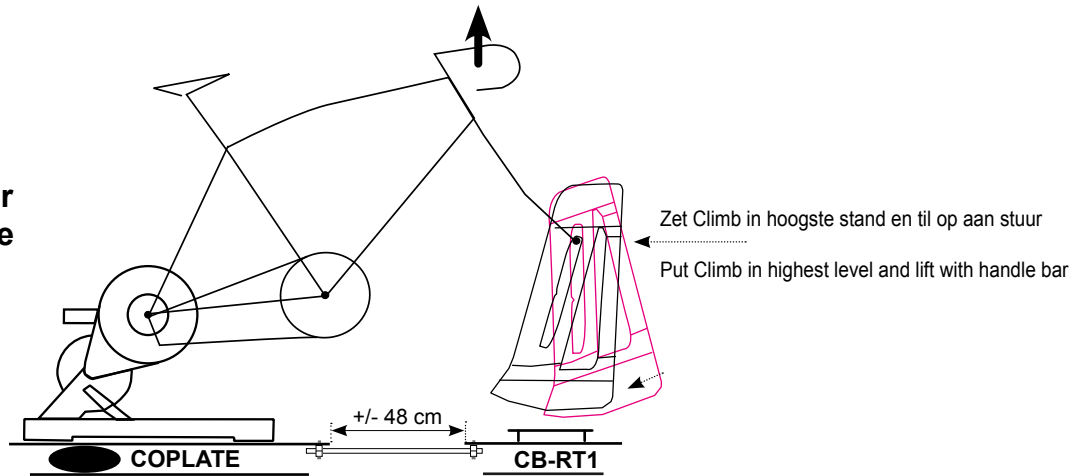

3

Bovenaanzicht - Upper view

Wahoo Kickr of/or Wahoo Kickr Core

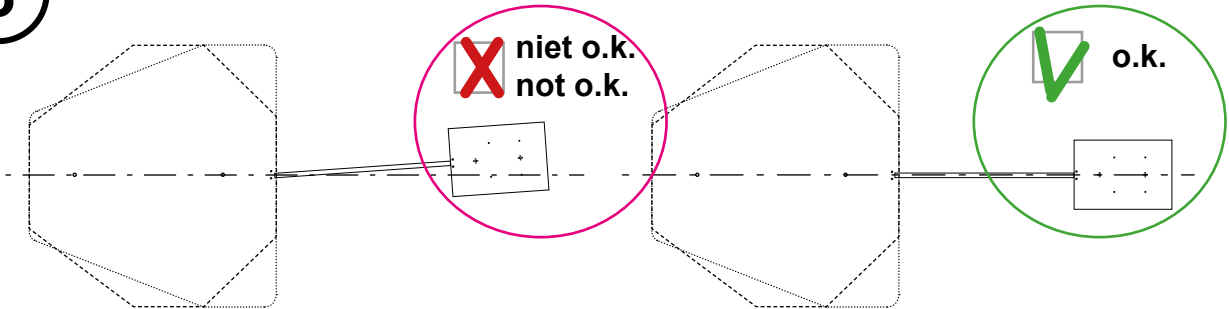

4

Bovenaanzicht - Upper view

Wahoo Kickr of/or Wahoo Kickr Core

